

Estensioni Jet. Montaggio su manubri Ø 31.75 mm

Jet extensions. Assembling on handlebars Ø 31.75 mm

Per questo tipo di montaggio è necessario acquistare a parte il kit di conversione JET1EVO-SPKIT.

1 • Montare le piastre sugli spessori utilizzando le viti e rondelle emisferiche inclusi nel kit.

2 • Montare il morsetto sul manubrio, prima serrando le viti anteriori in modo che i due lembi del morsetto siano in contatto “no gap” poi serrando le viti posteriori a una coppia minima di serraggio di 5 Nm. Se il morsetto non dovesse essere sufficientemente serrato da impedire la rotazione delle prolunghe sul manubrio, aumentare la coppia di serraggio fino ad un massimo di 6 Nm (vedi Fig. 2).

For this type of mounting, the JET1EVO-SPKIT conversion kit must be purchased separately.

1 • Assembly the plates on the spacers using the screws and hemispherical washers included with the kit.

2 • Mount the clamp on the handlebar, first tightening the front screws so that the two sides of the clamp are in ‘no gap’ contact, then tightening the rear screws to a minimum torque of 5 Nm. If the clamp is not tightened sufficiently to prevent the extensions from rotating on the handlebar, increase the tightening torque to a maximum of 6 Nm (see Fig. 2).

Fig. 1


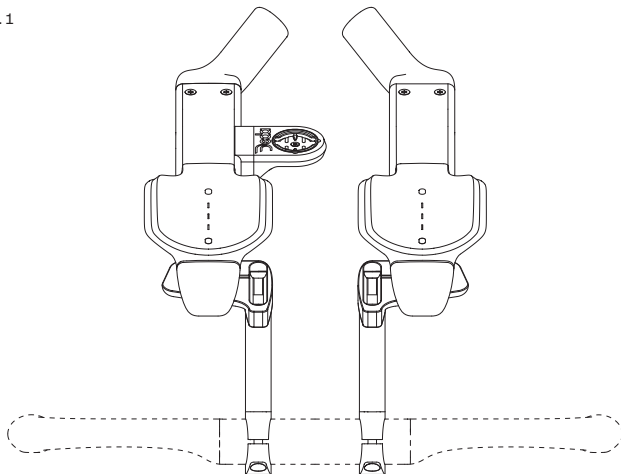



Fig. 2

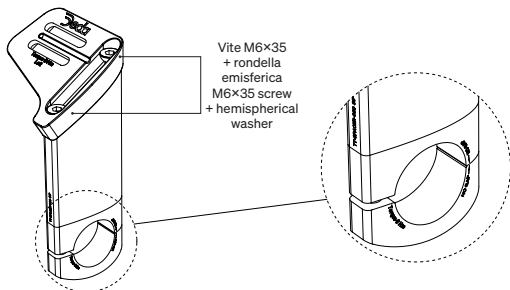

3 • Posizionare le estensioni sulle piastre di supporto e fissarle a queste con le relative viti e i dadi quadrati. Le estensioni hanno due posizioni disponibili per il montaggio (vedi Fig. 3) e possono essere regolate lateralmente. Una volta stabilita la posizione desiderata dell'estensione (larghezza e lunghezza), serrare le viti a 6 Nm.

3 • Position the extensions on the plates and fasten them to these with the relevant screws and square nuts. The extensions have two available mounting positions (see Fig. 3) and can be adjusted laterally. Once the desired position of the extension (width and length) has been established, tighten the screws to 6 Nm.

Fig. 3

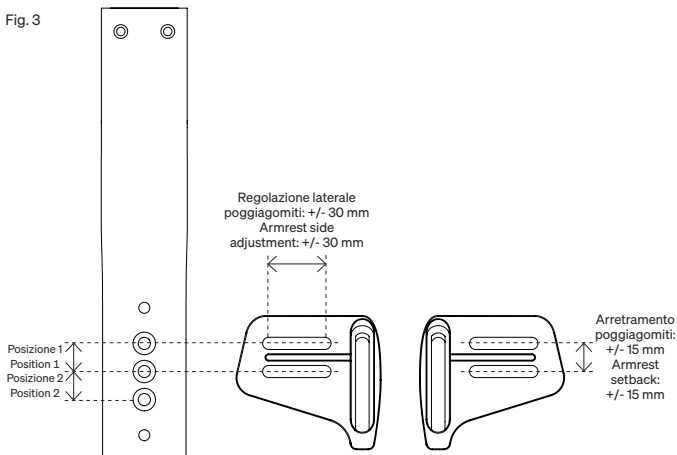

4 • Posizionare le imbottiture e inserire i tappi nelle prolunghhe.

4 • Position the pads and insert the plugs into the extensions.